



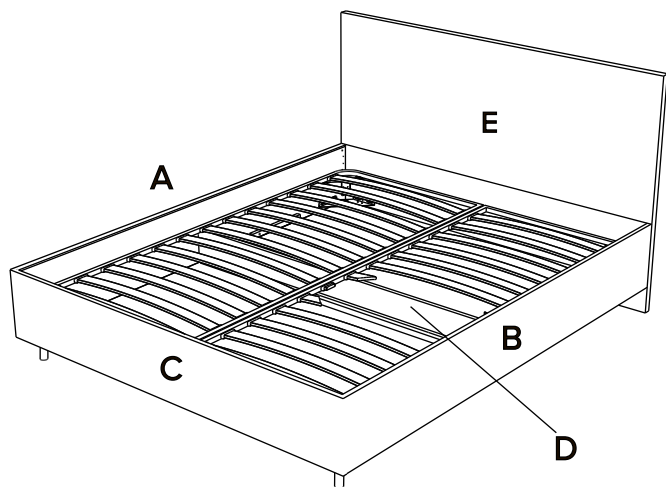

* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.


Инструкция по сборке кровати Amanda www.sonum.ru

1

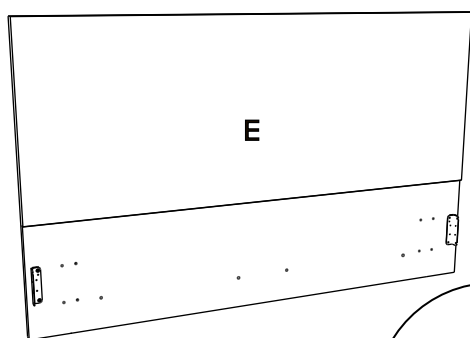


M6x20


2

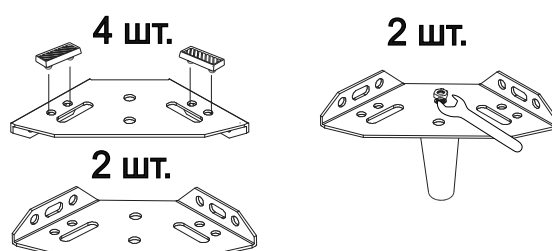


3

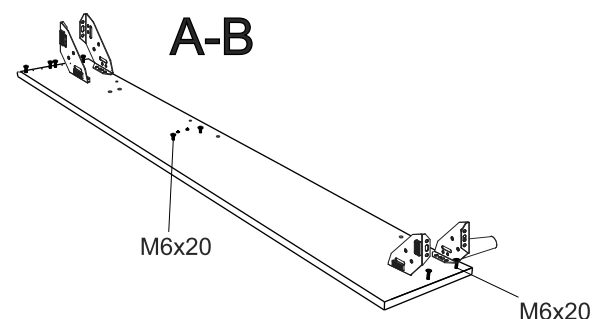

5

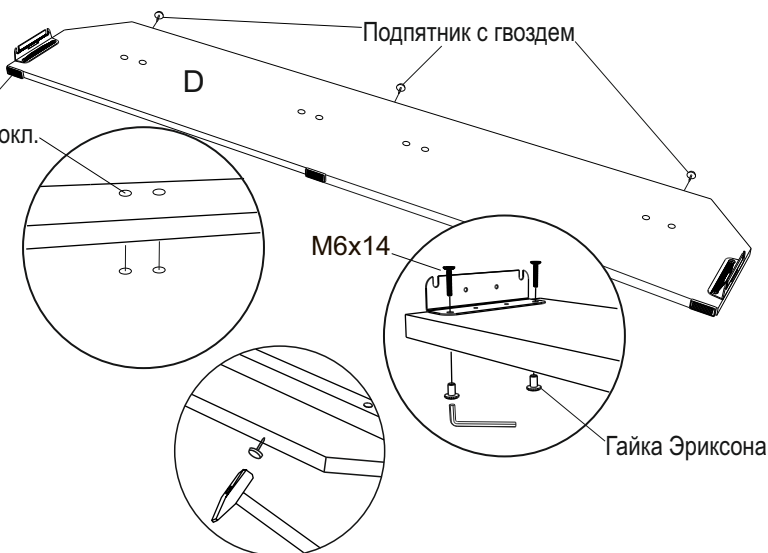

4

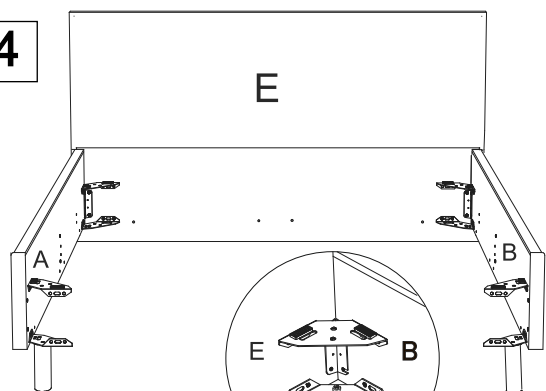

6





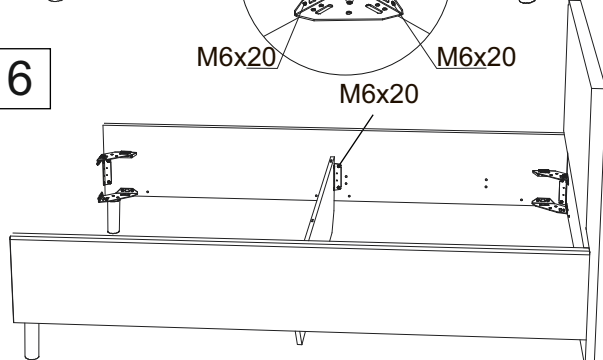



Схема установки подпятников

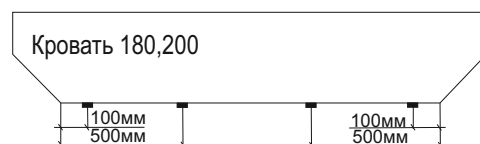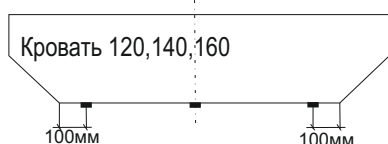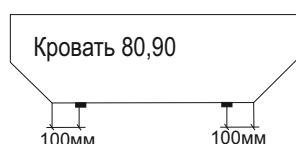


7

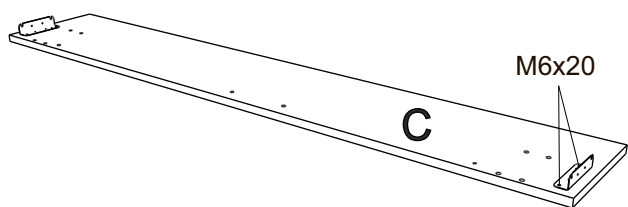


8

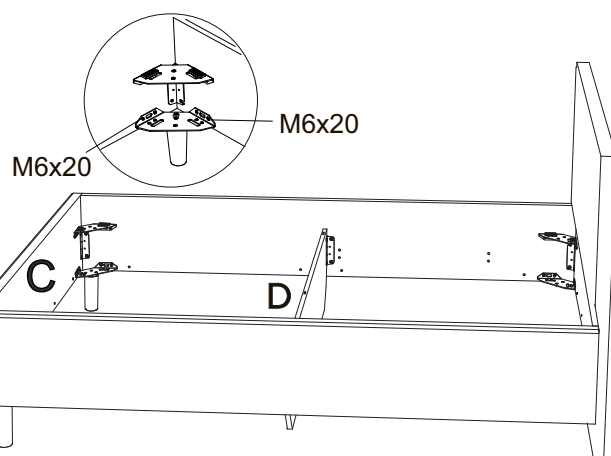


9

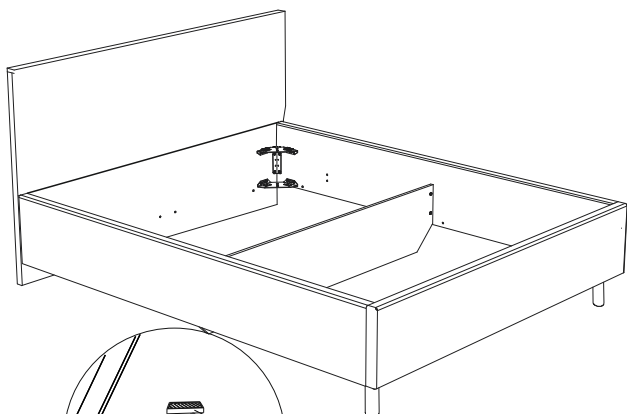

11

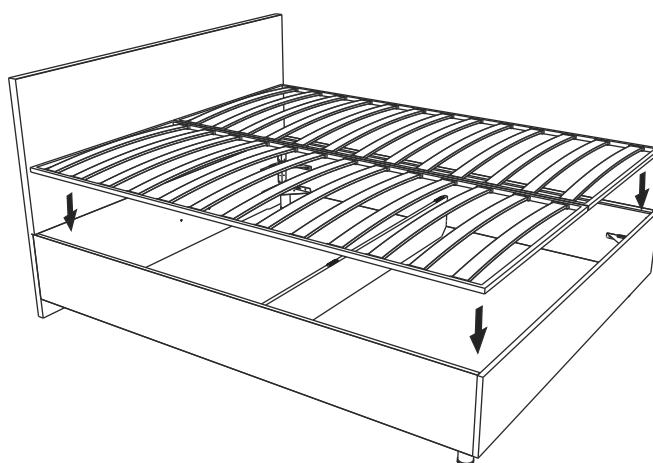

10

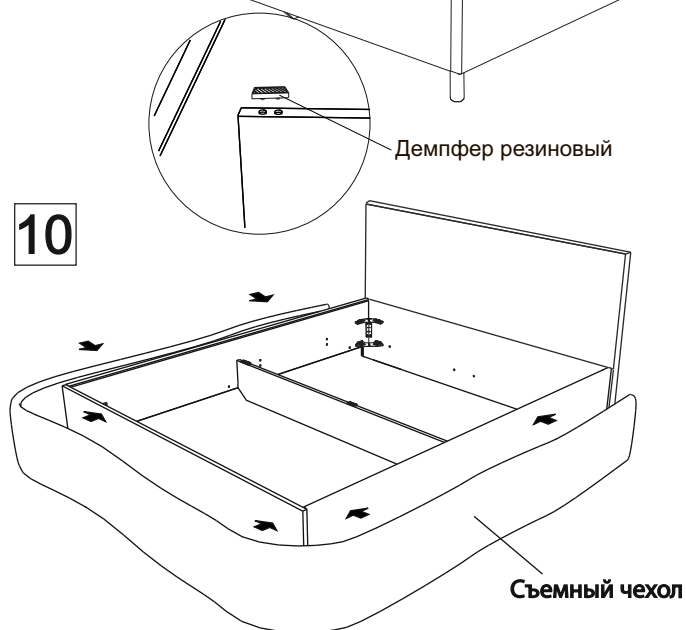

12

