


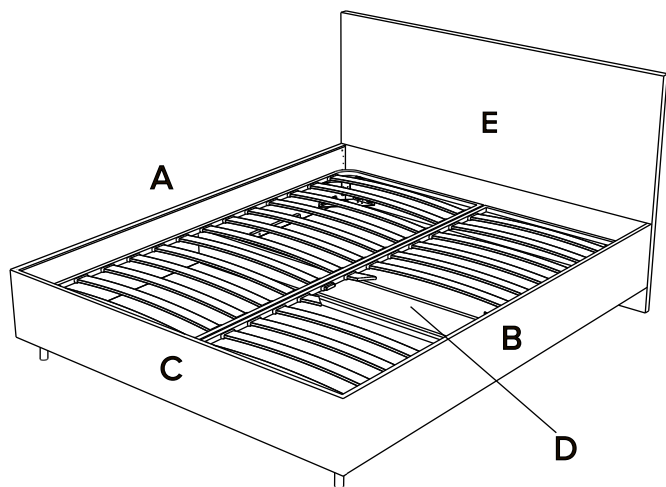


* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.


Инструкция по сборке кроватей без подъемного механизма

www.sonum.ru


1

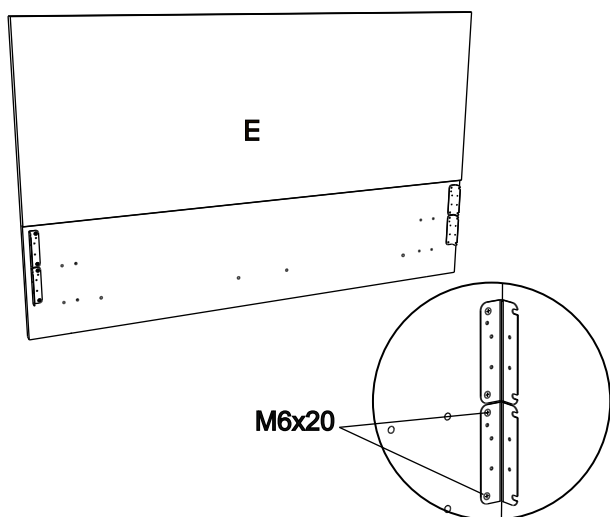


2

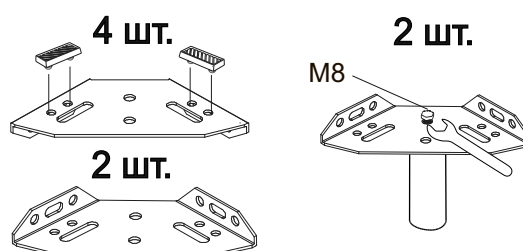

4

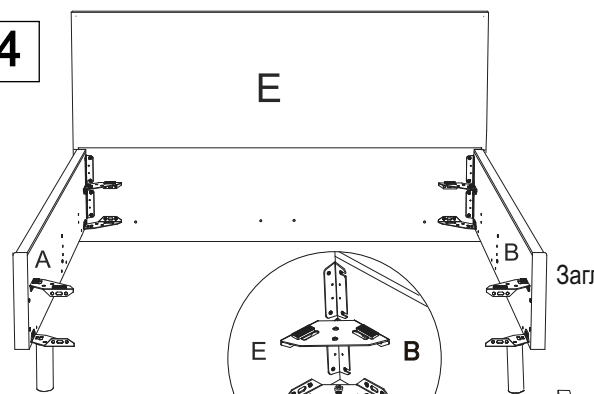

5

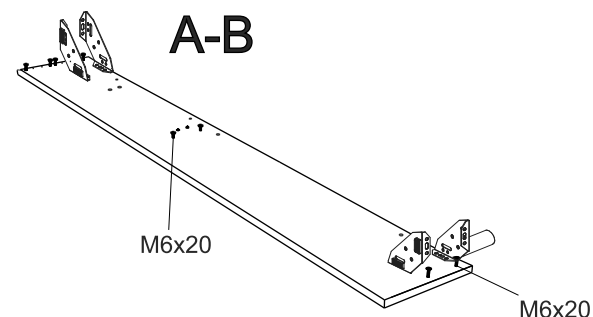

6






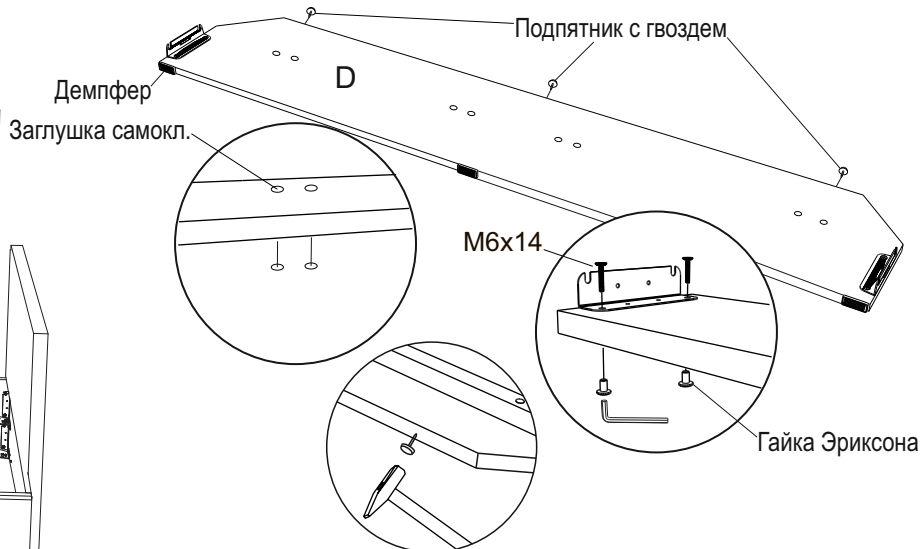



Схема установки подпятников

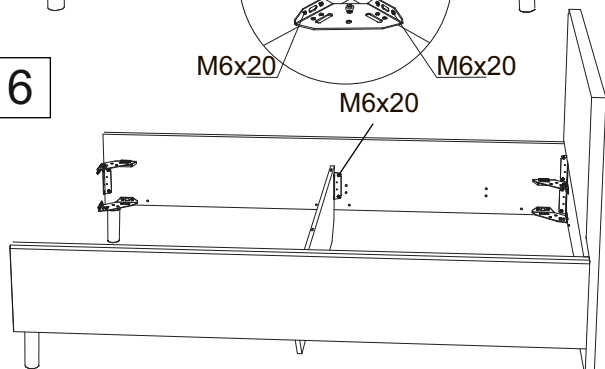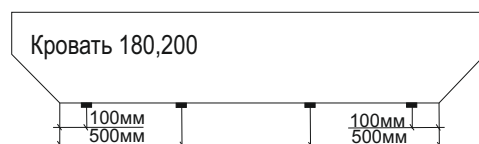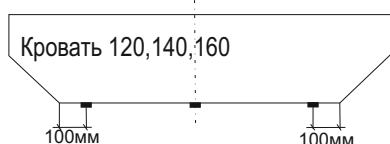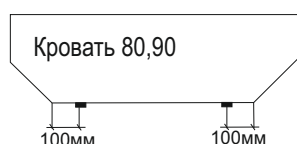


7

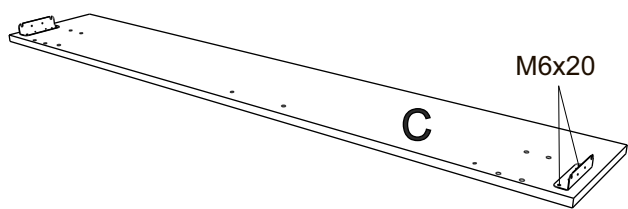


8

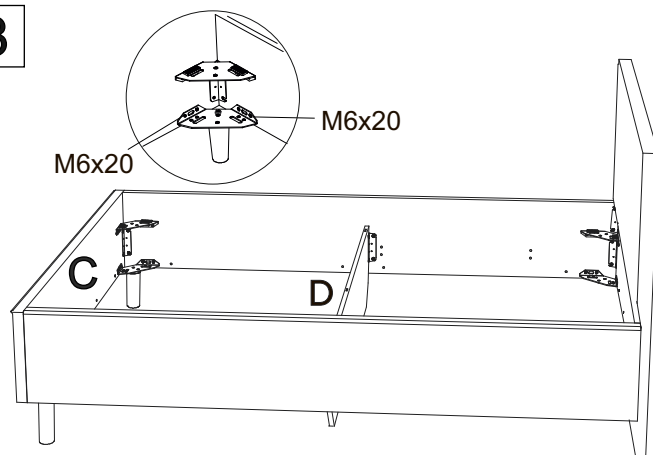


9

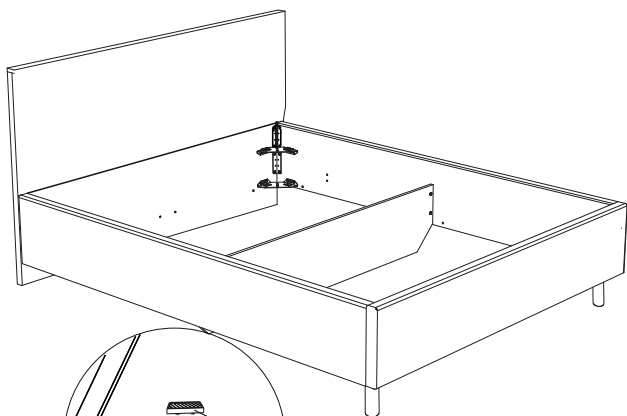

11

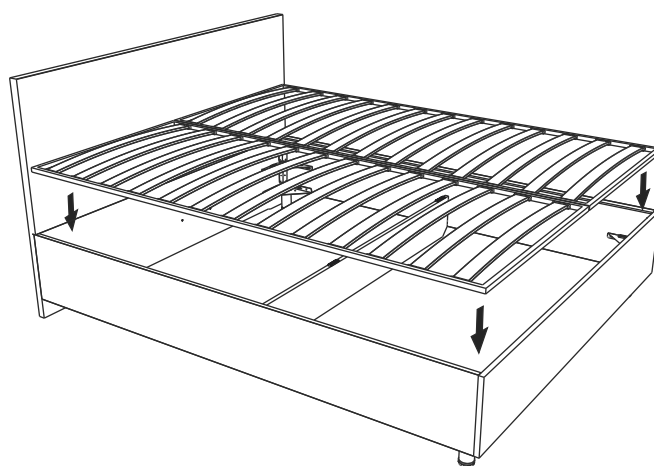

10

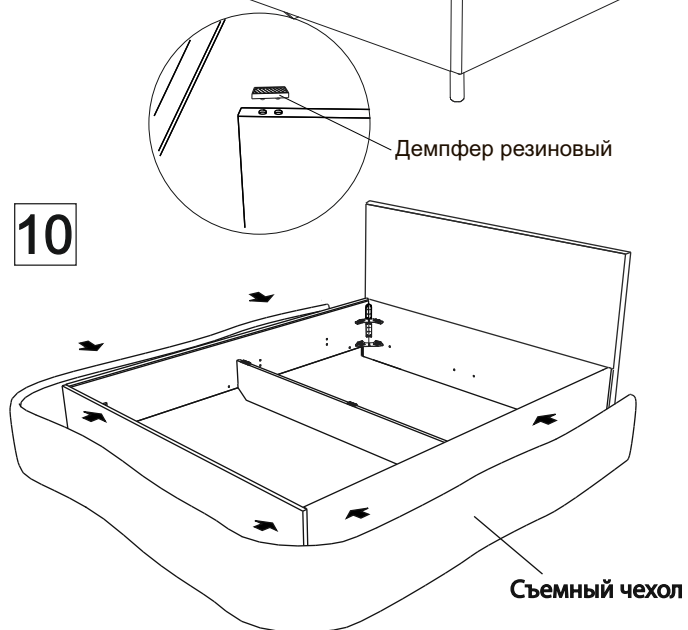

12

