


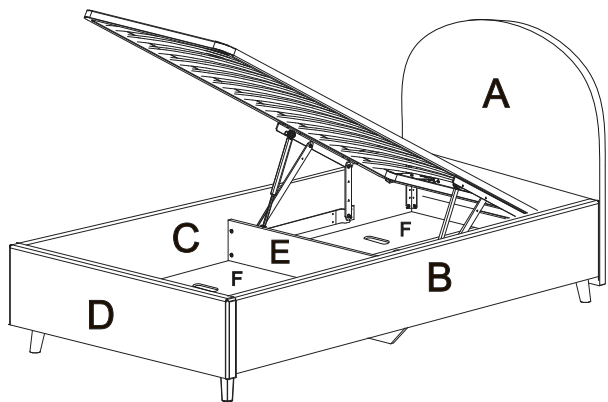



Инструкция по сборке кровати Roxu с подъёмным механизмом

www.sonum.ru




* 3 - при ширине 120
** 11 - при ширине 120.


Фурнитура для установки подъёмного механизма

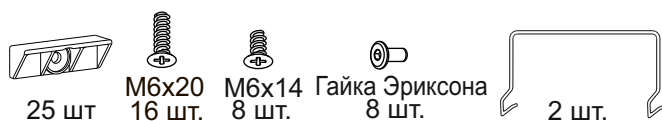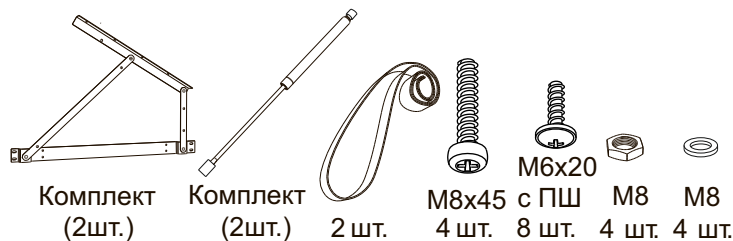


1

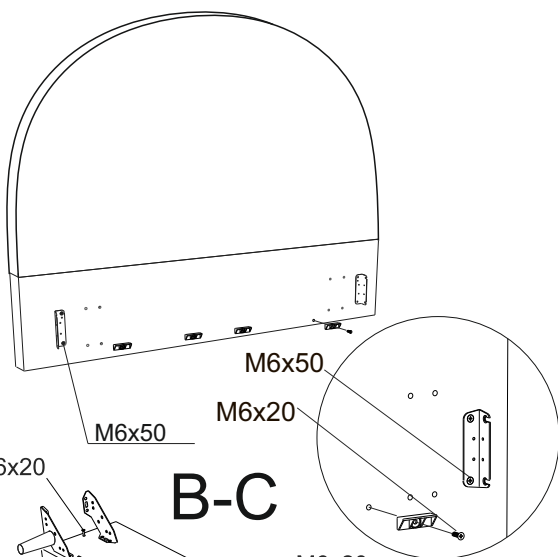


2

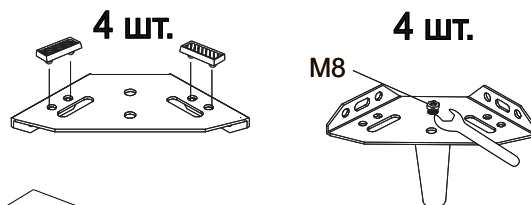


3

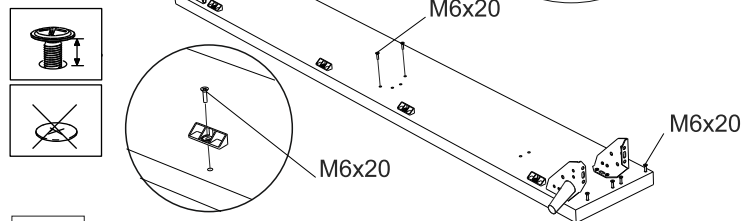

4

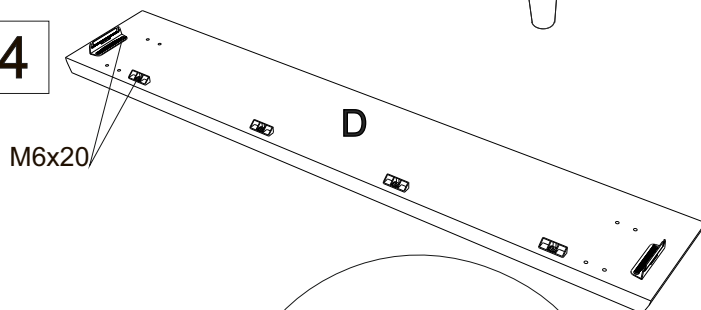

5

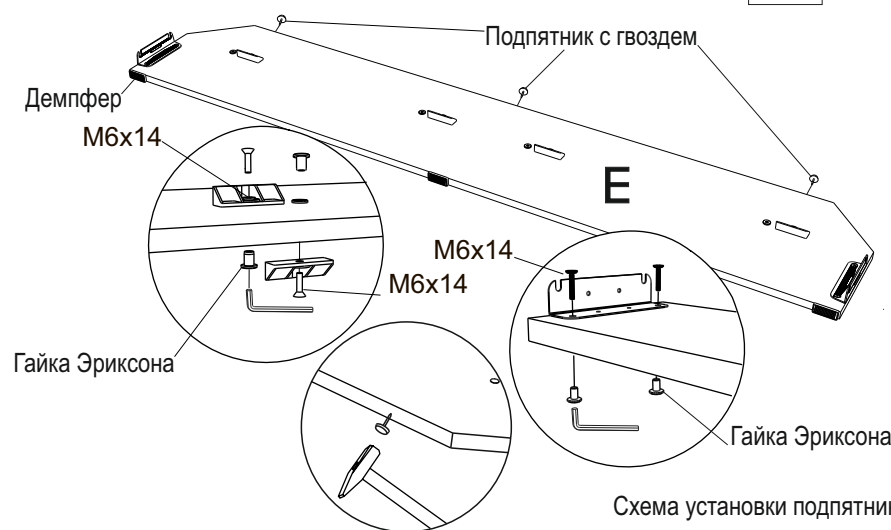

6



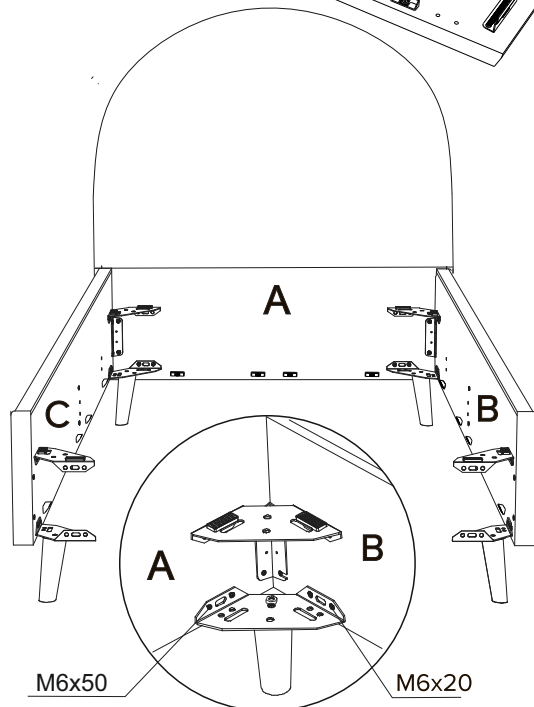



Схема установки подпятников

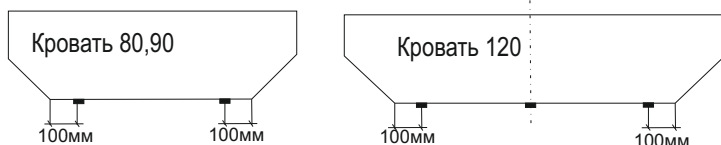


7

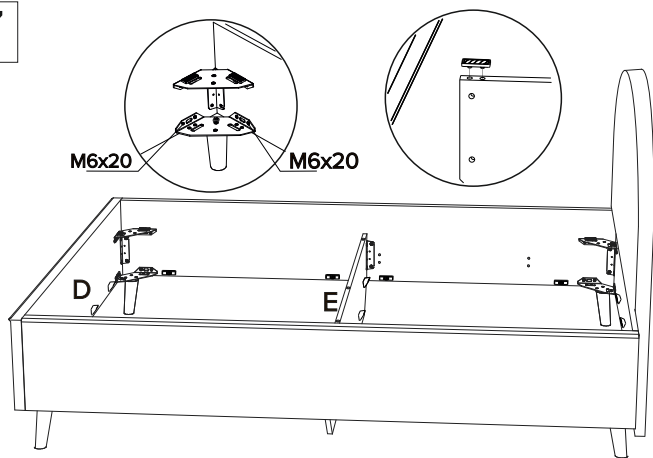


8

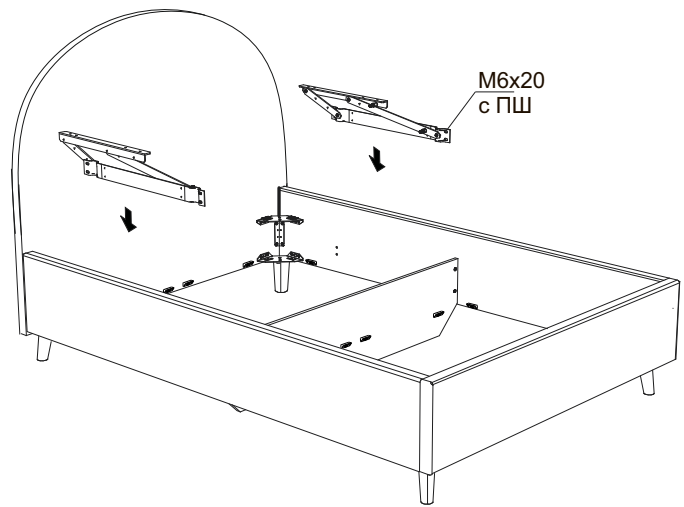


9

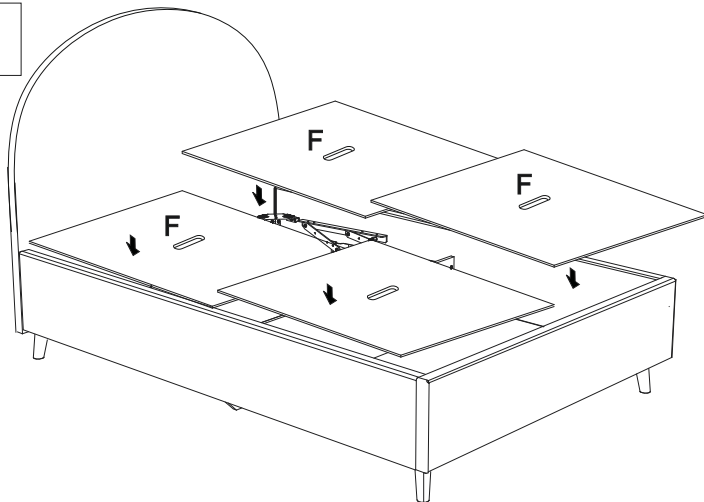




10

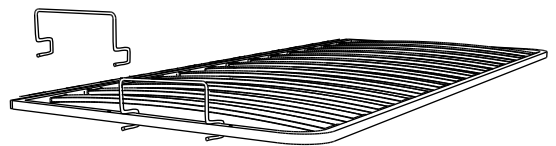


11

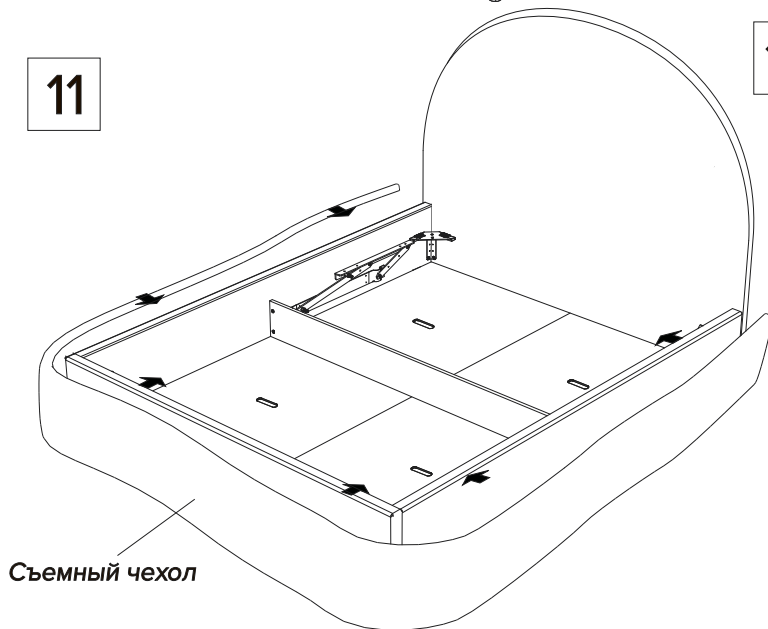

12

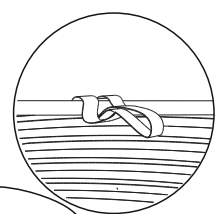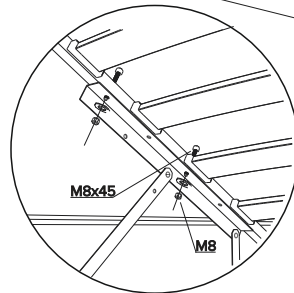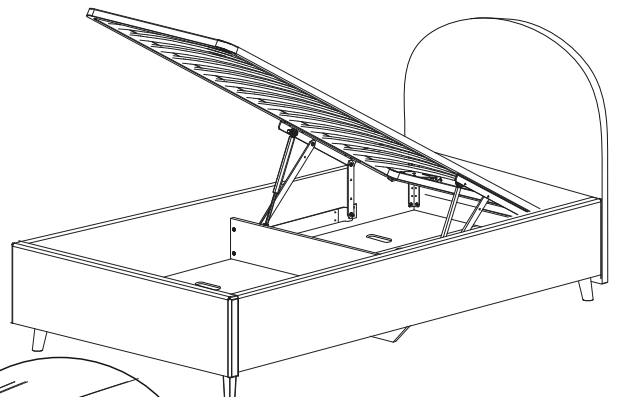

13

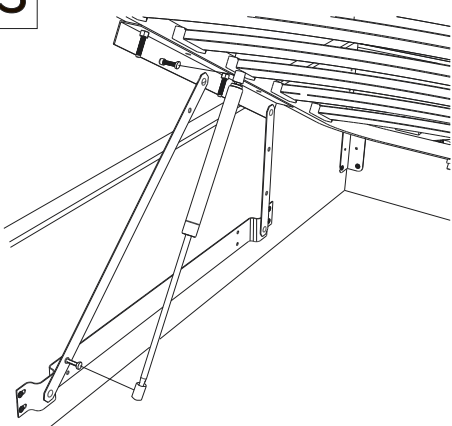

14

