


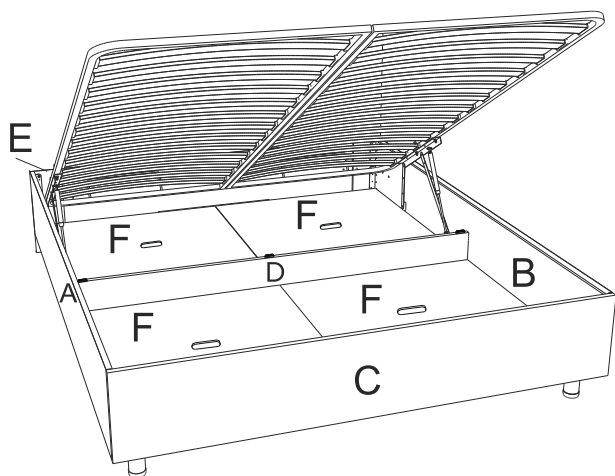


Инструкция по сборке кровати Scandinavia с подъемным механизмом и бельевым ящиком www.sonum.ru

- 8 шт. 2 шт. 8 шт. 3 шт.* 11 шт.**
- М6х20 М6х14 Гайка Эриксона Съемный чехол
- 52 шт. 4 шт. 4 шт. 1 шт.
- * 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
- ** 10 - при ширине 80, 90.


Фурнитура для установки подъемного механизма

- Комплект (2шт.) Комплект (2шт.) 2 шт. 4 шт. 8 шт. 4 шт. 4 шт.
- М6х20 М6х14 Гайка Эриксона
- 25 шт. 16 шт. 8 шт. 8 шт. 2 шт.


1

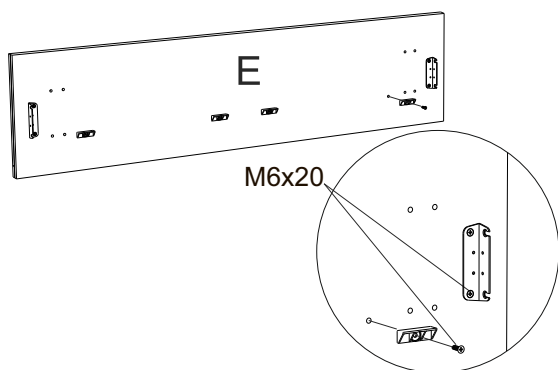


2

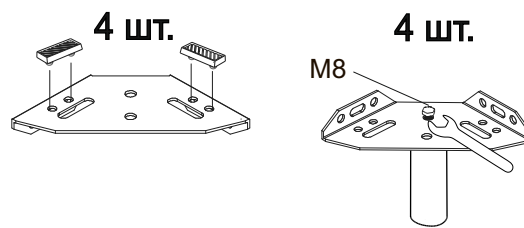


3

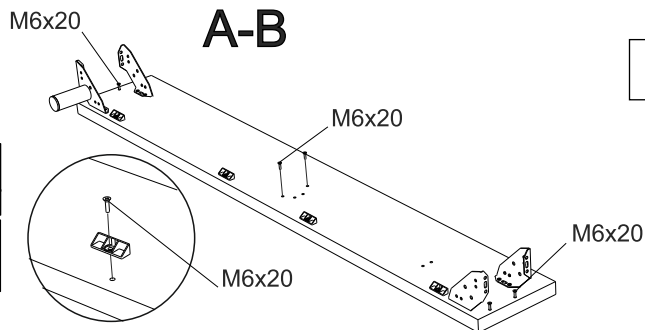

4



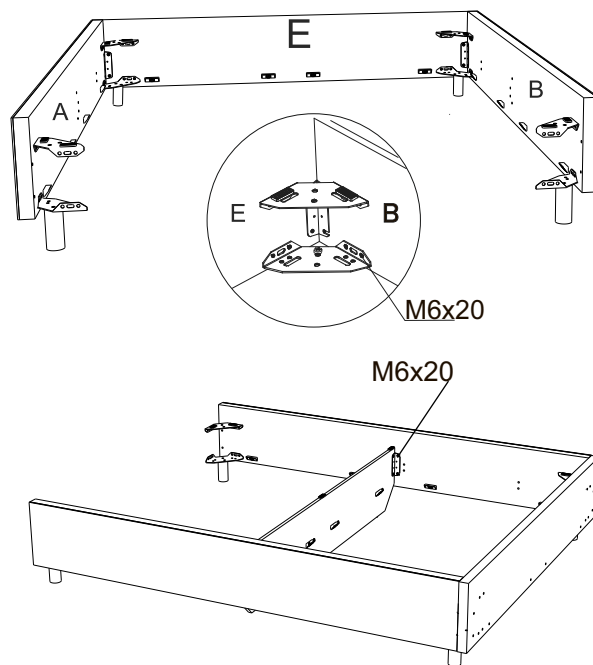


5

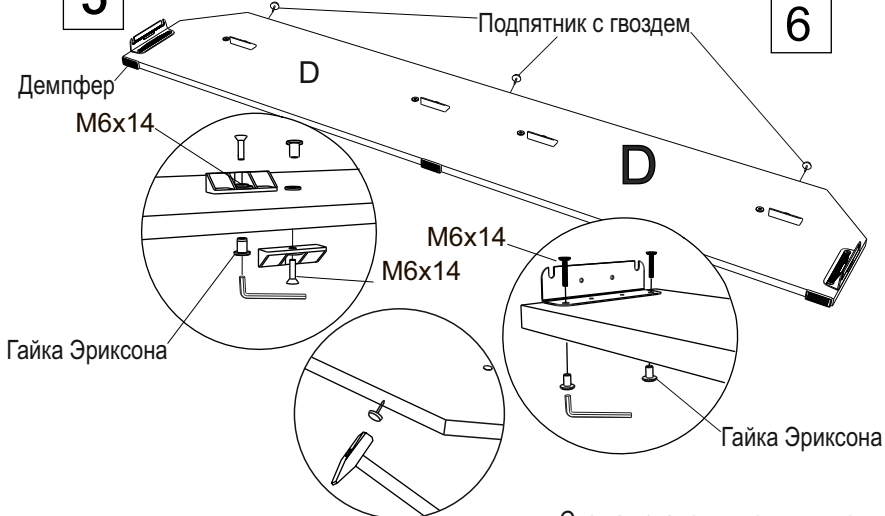


6



Схема установки подпятников

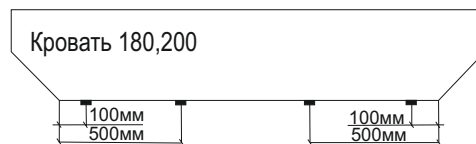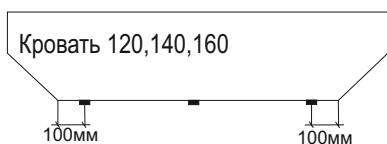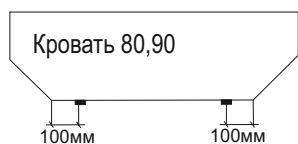



7

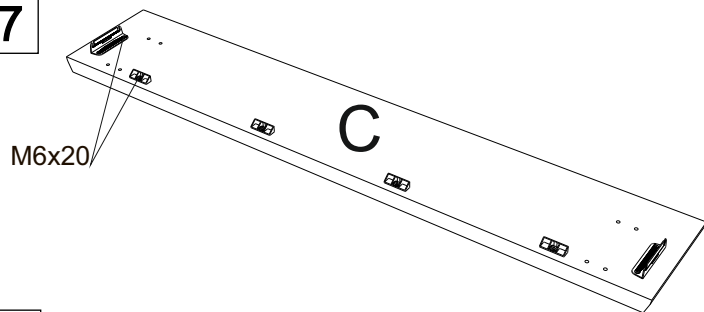

8

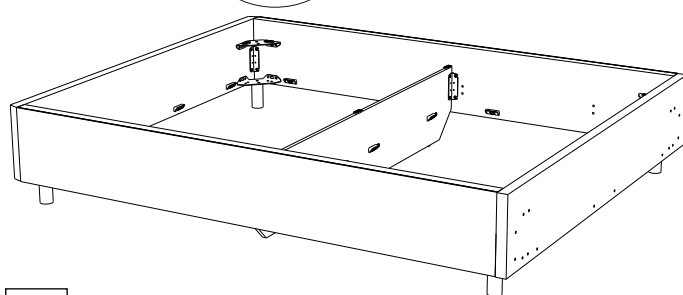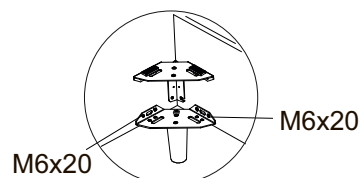


9

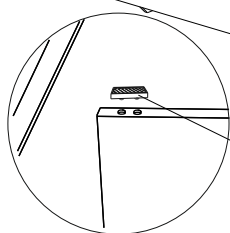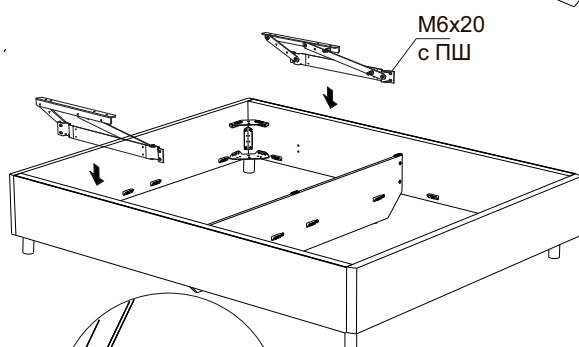


Демпфер резиновый


11

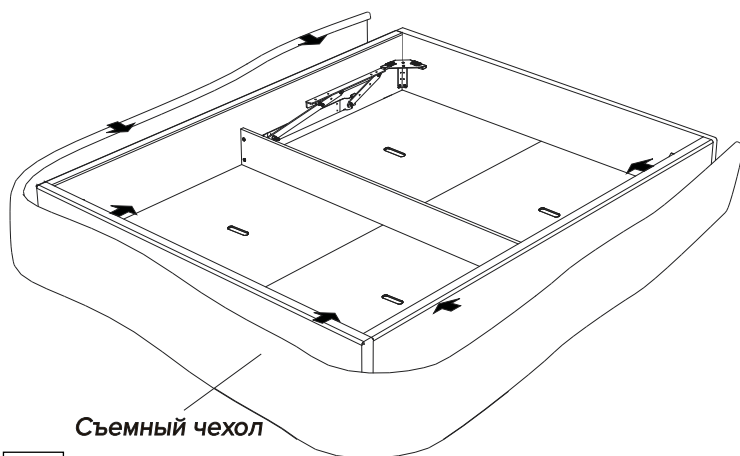



10

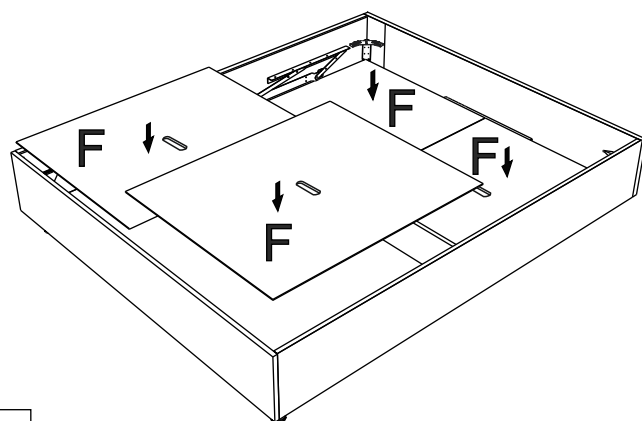


12

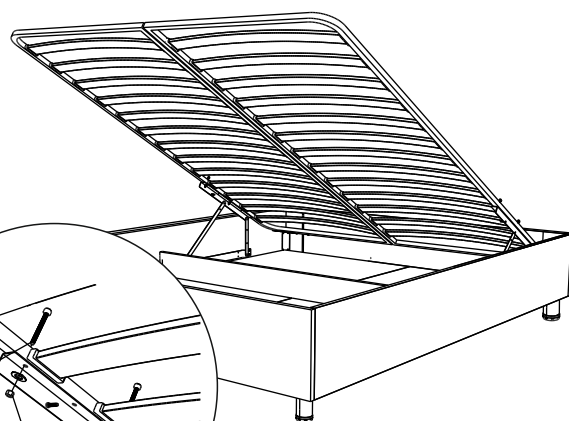

13

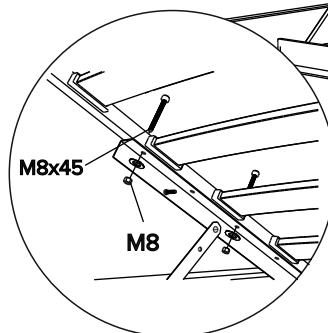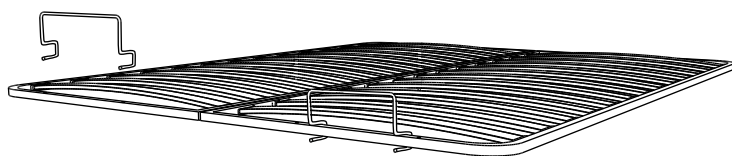

14

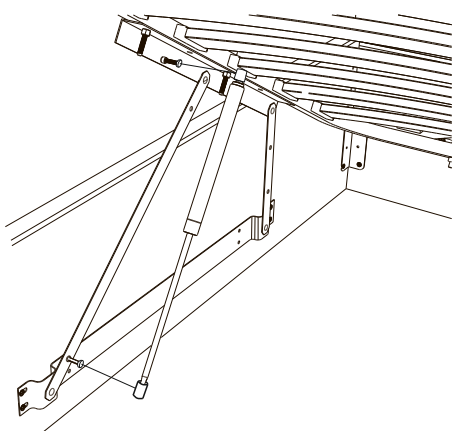

15

