

\* 4 - при ширине 180, 200.

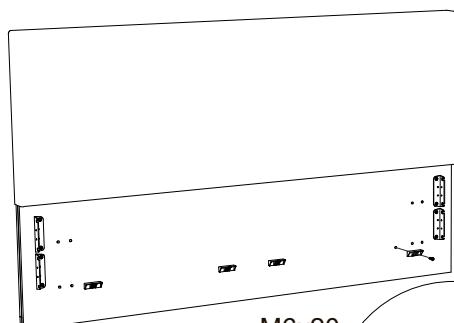
Фурнитура для установки подъёмного механизма




## Инструкция по сборке кровати Manhattan с подъёмным механизмом и бельевым ящиком

[www.sonum.ru](http://www.sonum.ru)


1




2

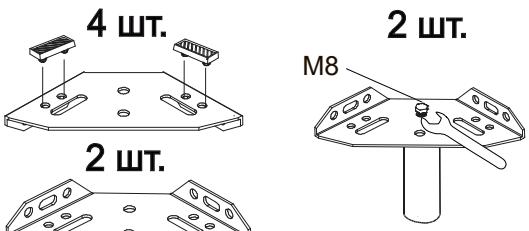


4

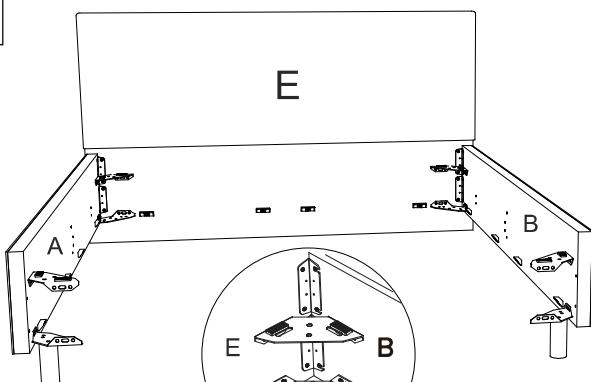

3

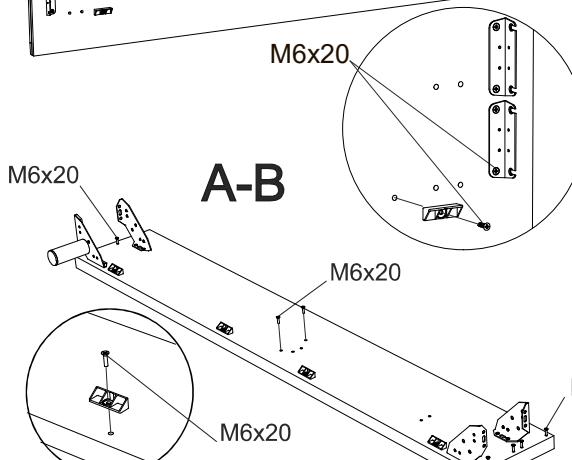

5

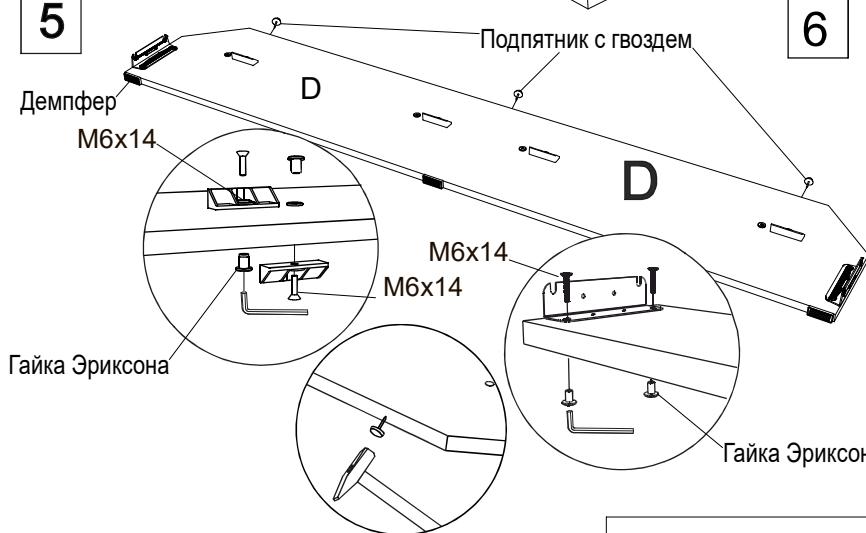

6

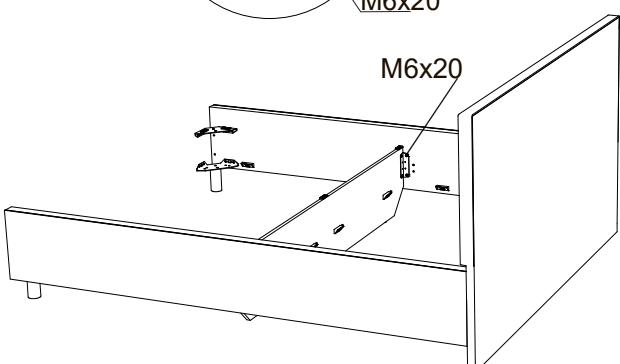


Схема установки подпятников

Кровать 140,160

100MM

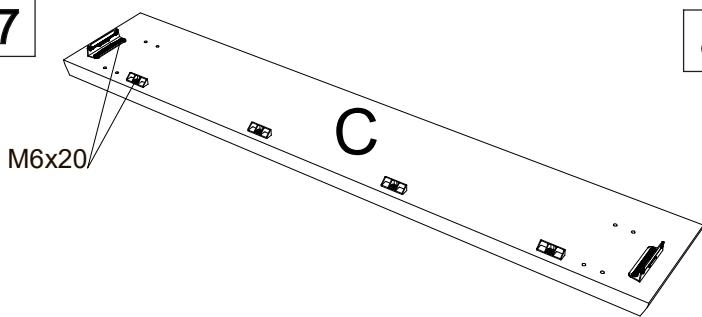
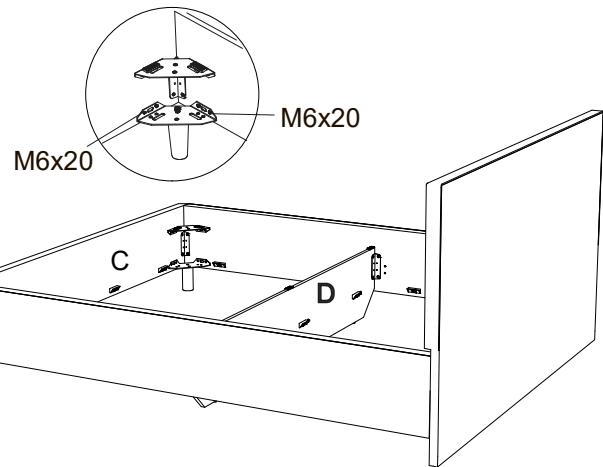
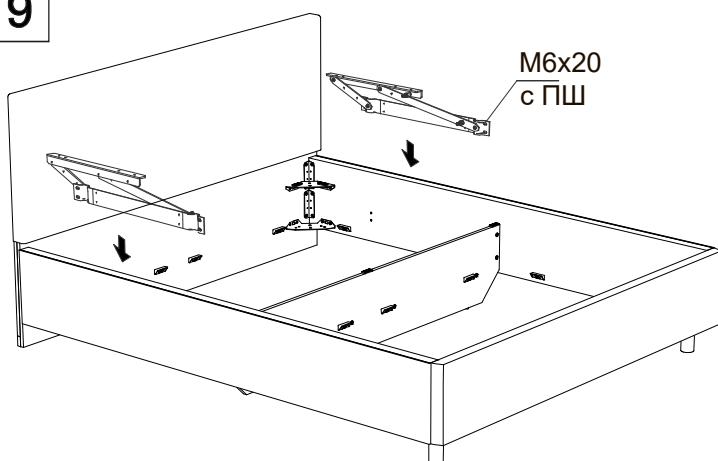
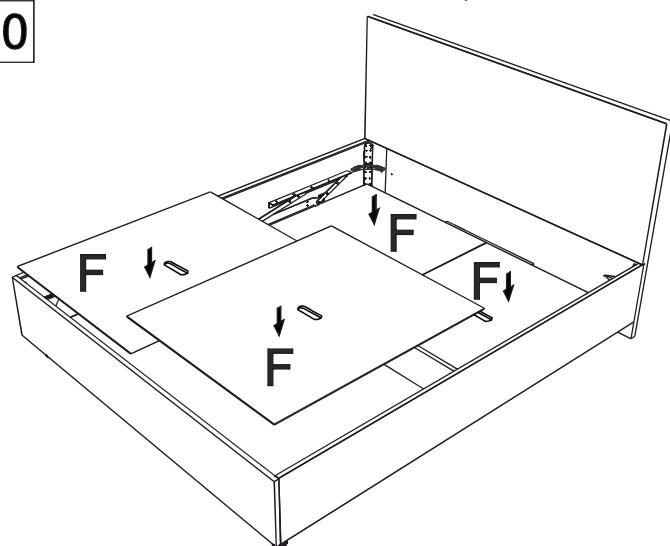
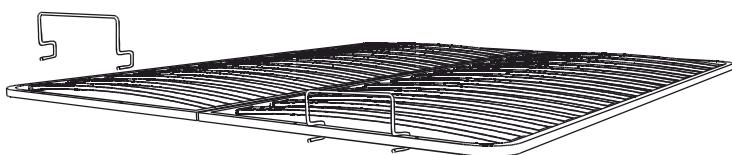
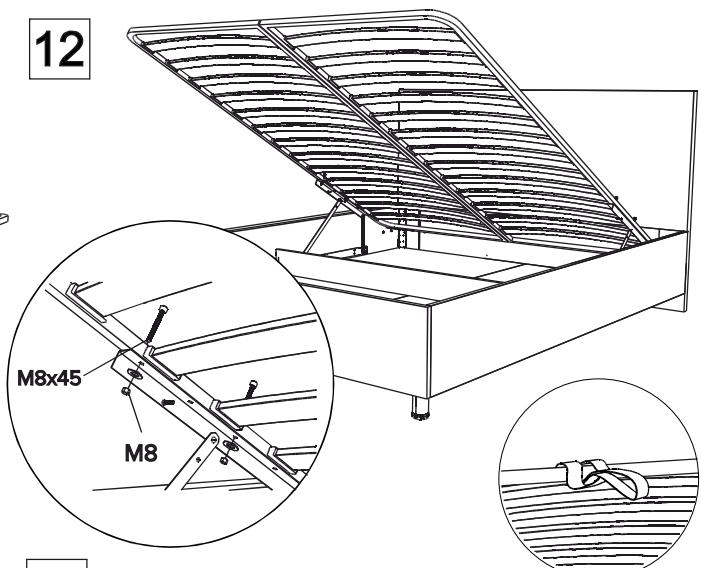
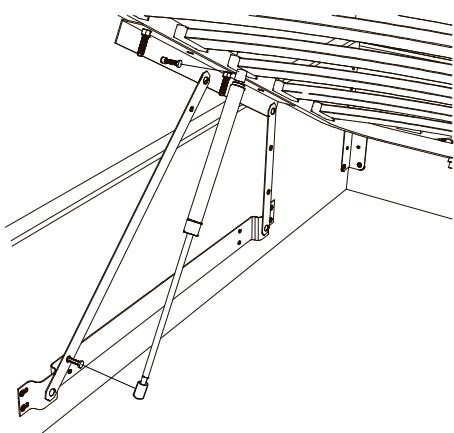
Кровать 180,200

100MM

500MM

100MM

500MM

**7****8****9****10****11****12****13****14**