




Инструкция по сборке кровати **Amanda** с подъёмным механизмом www.sonum.ru

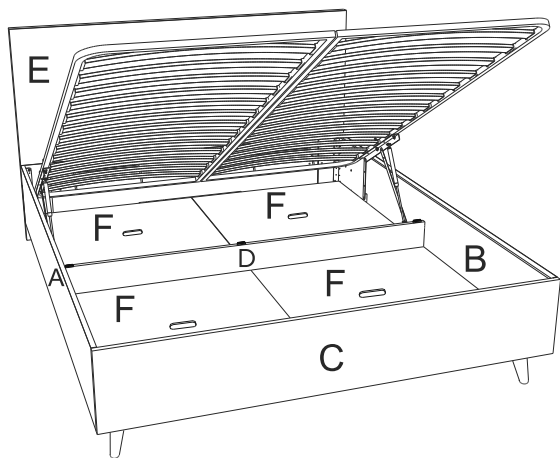

* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.

Фурнитура для установки подъёмного механизма









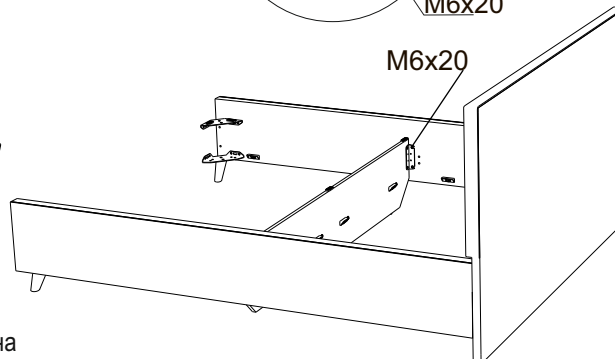


Схема установки подпятников

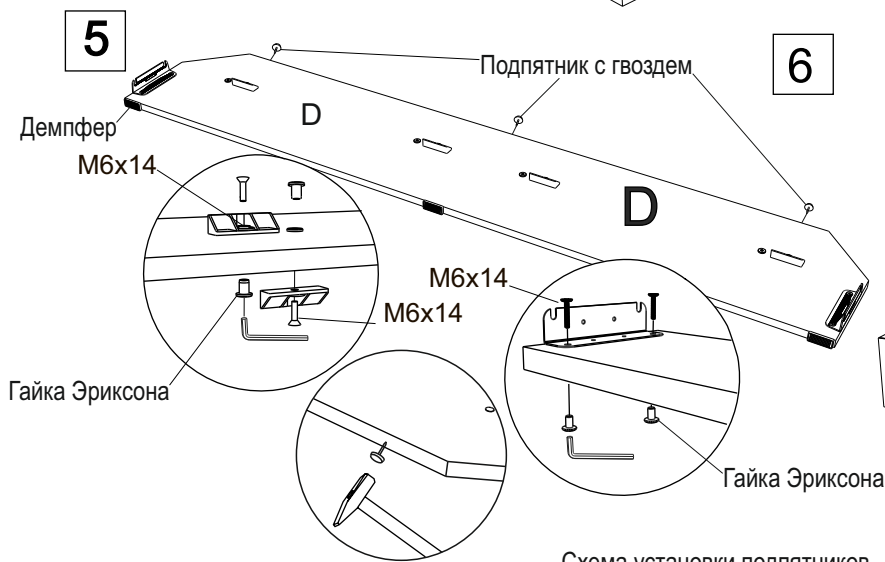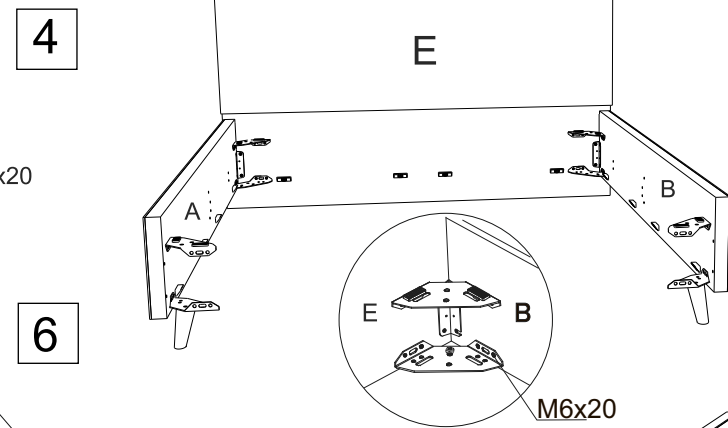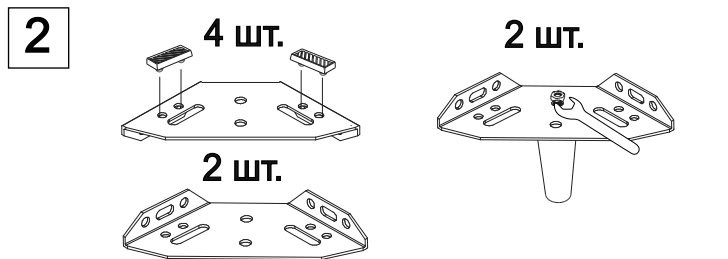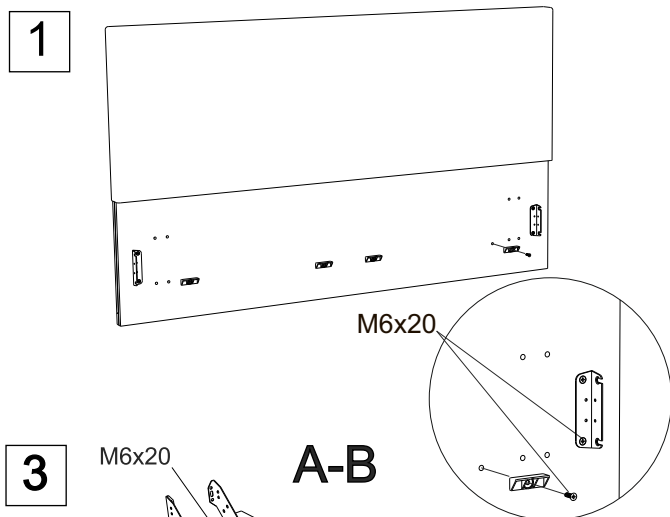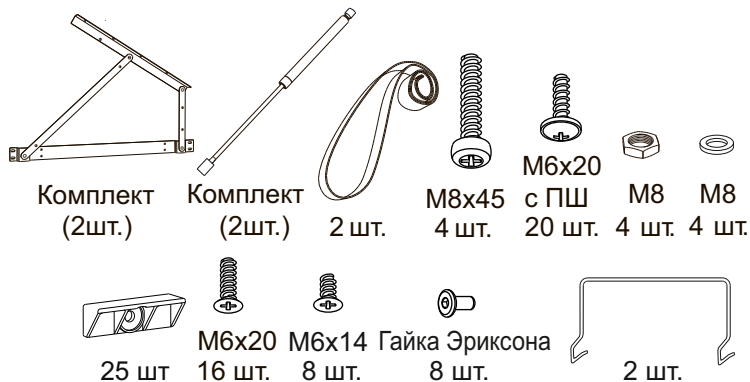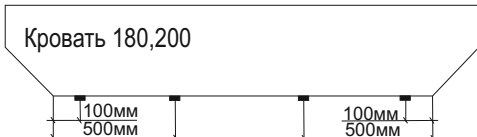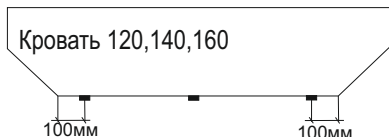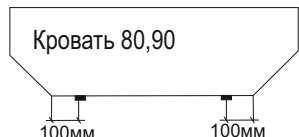

7


M6x20

C

8

M6x20

M6x20

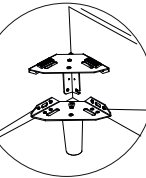

9

M6x20
с ПШ

10

F

F


F

F

11

Демпфер резиновый

12

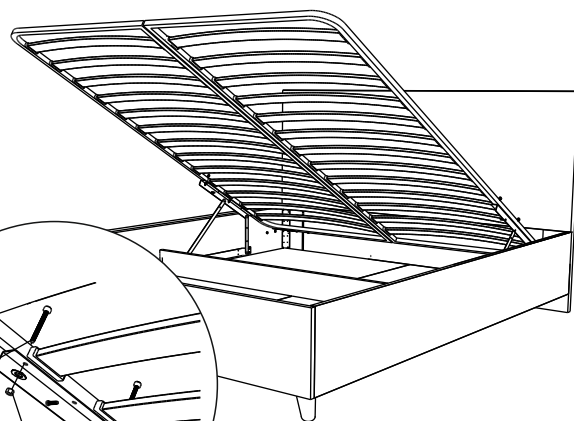

13

Съемный чехол

M8x45

M8

14

15

